

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

## **FORD KUGA**



Item Code

**Codice Articolo**

*Référence Article*

**: SB/223/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR















**ITA**


**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# FORD KUGA

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>	Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>
<b>A</b>  <b>TE/223</b> x 2	<b>M</b>  <b>Ø 10</b> x 2
<b>B</b>  <b>BOCC. AR2</b> x 2	<b>N</b>  <b>Ø 10</b> x 2
<b>C</b>  <b>Ø 6</b> x 2	<b>O</b>  <b>M10</b> x 2
<b>D</b>  <b>Ø 6</b> x 2	<b>P</b>  <b>SMA/223/A</b> x 2
<b>E</b>  <b>M6</b> x 2	
<b>F</b>  <b>TBCEI 8x25</b> x 2	
<b>G</b>  <b>Ø 8</b> x 2	
<b>H</b>  <b>Ø 8</b> x 2	
<b>I</b>  <b>M8</b> x 2	
<b>L</b>  <b>TE 10x30</b> x 2	

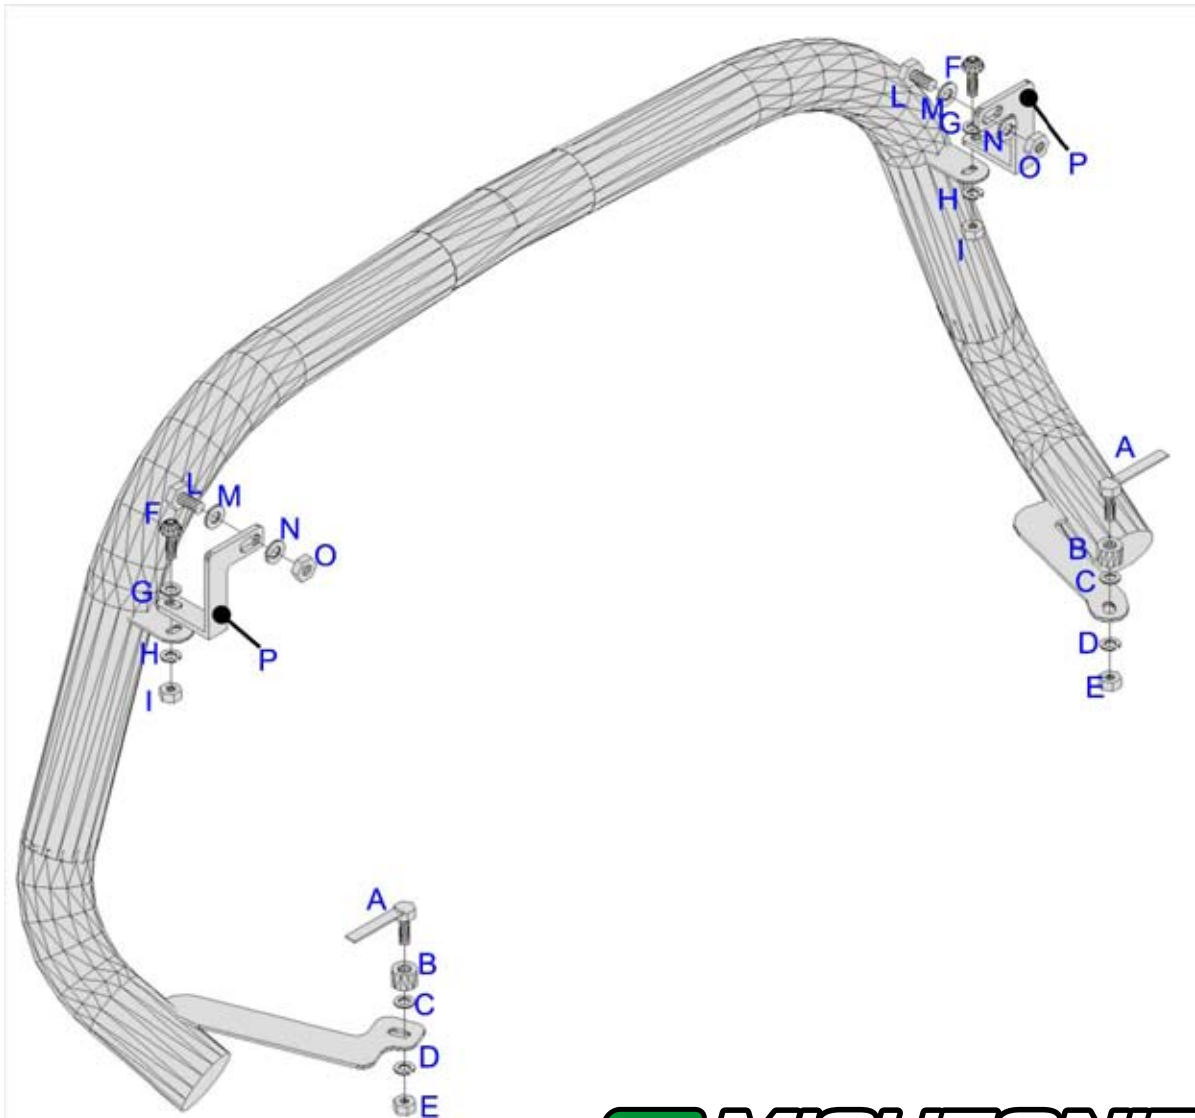

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Remove the plastic caps present on the bodywork in the lower part of the bumper and insert A in the holes just freed (pictures 2 and 3).
3. Fit back in place the plastic protection making A come out of the holes present in the plastic.
4. Fit the P brackets in the holes shown in picture 4 using L,M,N,O as shown in picture 5 and make them come out as shown in picture 6.
5. Fit the lower welded brackets on A (picture 7) using B,C,D,E.
6. Fit the upper welded brackets in the holes present on the P brackets using F,G,H,I as shown in picture 8.
7. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Rimuovere i tappi in plastica presenti sul telaio nella parte inferiore del paraurti e inserire A nei fori appena liberati (foto 2 e 3).
3. Rimontare la plastica facendo fuoriuscire A nei fori presenti nella plastica .
4. Montare le staffe P nei fori indicati in foto 4 utilizzando L,M,N,O. come indicato in foto 5 e farle fuoriuscire come indicato in foto 6.
5. Montare le staffe saldate inferiori su A (foto 7) utilizzando B,C,D,E.
6. Fissare le staffe saldate superiori nei fori presenti sulle staffe P utilizzando F,G,H,I come indicato in foto 8.
7. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).*
2. *Enlever les bouchons en plastique presents sûr le châssis dans la partie inférieure du parechoc et insérer A dans les trous libérés (photos 2 et 3).*
3. *Remonter la plastique en faisant sortir A des trous presents sûr la plastique (photo 4).*
4. *Monter les pattes P comme indiqué en photo 4 en utilisant L,M,N,O comme indiqué en photo 5 et les faire sortir comme indiqué en photo 6.*
5. *Monter les pattes de fixation saudées inferieures sûr M (photo 7) en utilisant B,C,D,E.*
6. *Fixer les pattes de fixation saudées superieures dans les trous presents sûr P en utilisant F,G,H,I, comme indiqué en photo 8.*
7. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
<b>25/06/08</b>	<b>SB/223/IX</b>	<b>FORD KUGA</b>

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Contrôlé et approuvé par*

**Claudio  
 Gallo**